


NORMAS DE USO DE VALVULA LLENADO CO2

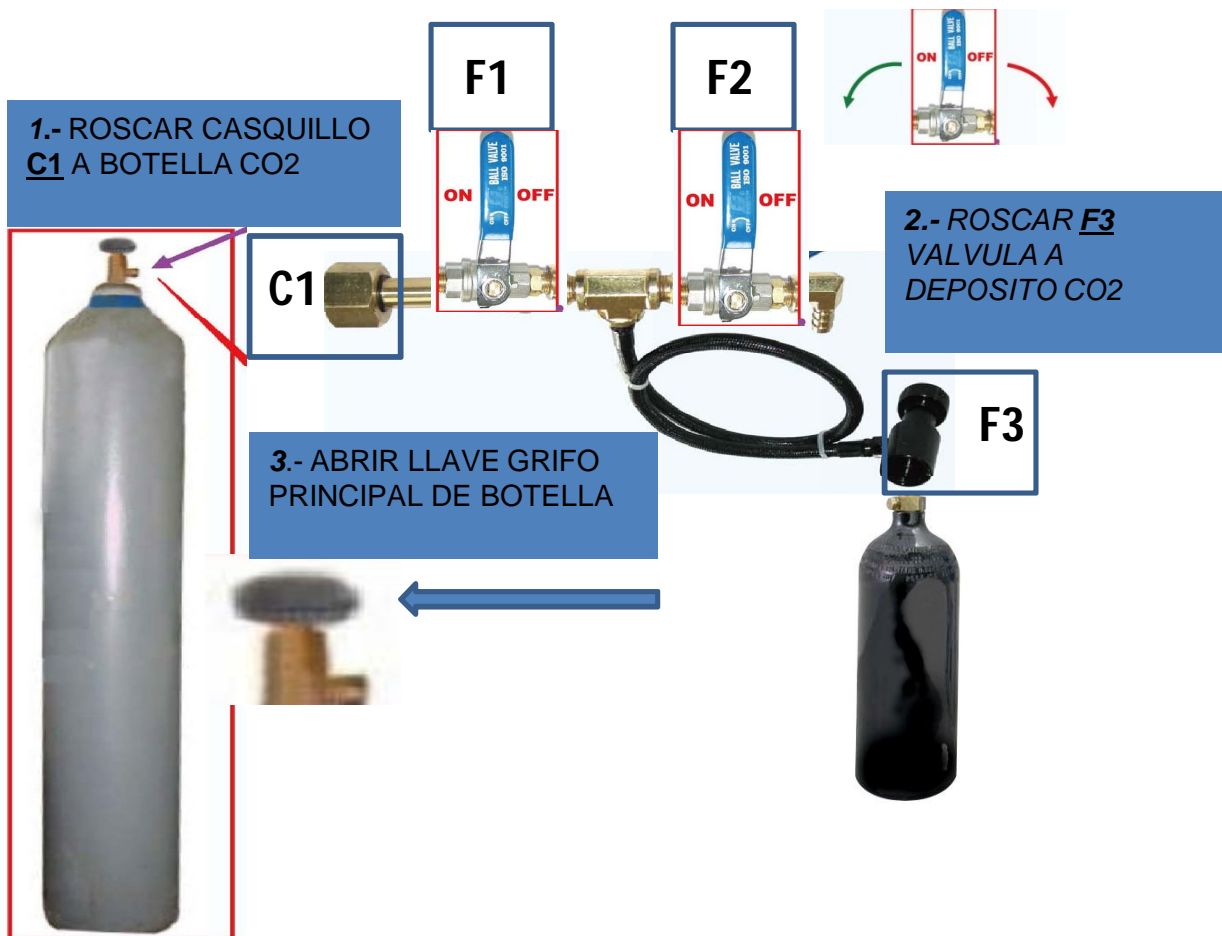

OPERACION PURGA (SOLO PARA PRIMERA CARGA EN DEPOSITO NUEVO)

- 1.- ABRIR **F1** LLAVE VALVULA 2 SEGUNDOS Y CERRAR DE INMEDIATO
- 2.- ABRIR **F2** LLAVE VALVULA Y DEJAR HASTA QUE TERMINE DE SALIR GAS SE RECOMIENDA APROVECHAR EL CO2 PARA ENFRIAR LA BOTELLA.

OPERACIÓN LLENADO

- 1.- ABRIR **F1** LLAVE VALVULA HASTA NOTAR QUE NO HAY SONIDO , INVERTIR LA BOTELLA Y VOLVER A SU POSICION DE PIE PARA QUE ENTRE ALGO MAS DE CO2.
- 2.- CERRAR **F1** LLAVE VALVULA
- 3.- DESENROSCAR BOTELLA
SI AL DESENROSCAR EL ESFUERZO ES MUY GRANDE , LIBERAR PRESION ABRIENDO **F2** LLAVE VALVULA A TOPE Y VOLVIENDO A CERRAR EN 1 SEGUNDO

**ATENCION AL DESENROSCAR ,
EL CASQUILLO **F3** TIENE UN PEQUEÑO ORIFICIO POR EL QUE SALE UN POCO DE
CO2 , ORIENTAR EL ORIFICIO EN POSICION CONTRARIA A NOSOTROS.**

- 4.- **CERRAR LLAVE GRIFO PRINCIPAL DE BOTELLA (MUY IMPORTANTE)**